


- 1.電源スイッチをオフ「OFF」にする。
- 2.図のようにアタッチメントの取付け突起を、
本体の取付け穴に「カチッ」と音がするまではめ込む。

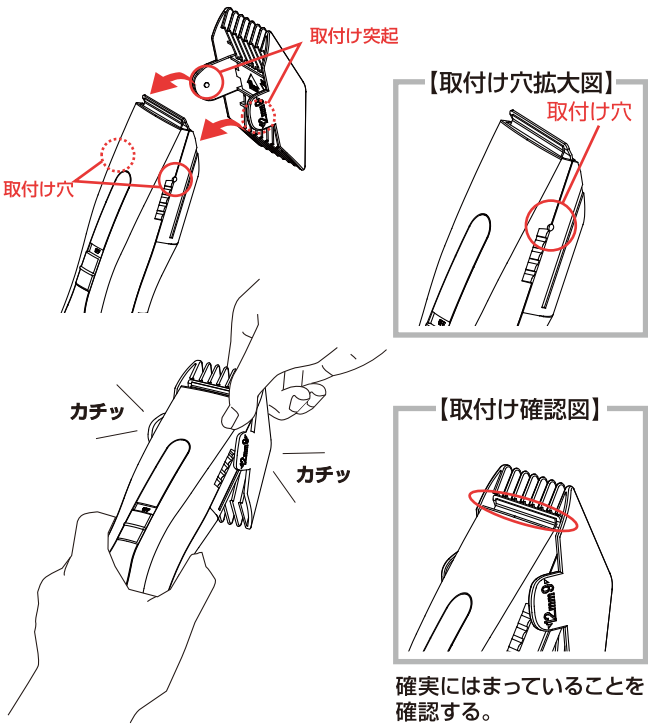

- 1.電源スイッチをオフ「OFF」にする。
- 2.アタッチメントの取付け突起を本体の取付け穴から片側ずつ取外す。

■犬・猫に対する準備と注意


犬・猫の種類によっては、カットしにくい毛質（長毛・細く柔らかい毛・カール毛）の場合もあるので、下記の手順に従って使用する。

ブラシやコームで被毛を整え、毛玉やもつれ毛がある場合は毛玉を取除き、被毛のもつれをほぐしてからカットする。

- 被毛の汚れがひどい場合や砂等が付着していると、刃を傷めて切れ味を悪くするのでシャンプーしてからカットする。
- 被毛がぬれている場合は、よく乾かす。

ぬれたまま使用すると刃の寿命が短くなることがある。

- 作動音を嫌がる場合は、音だけを聞かせる等して少しずつ慣れさせる。

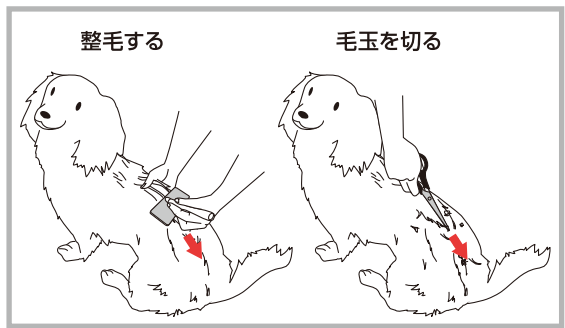


■電池の取付け方法

※電池の仕様・容量によっては作動時間が異なります。


注意
ケガや器物損傷の原因となる。


絵表示	重要事項
	●使用後は必ずスイッチをオフ「OFF」にする。 スイッチを入れたままにすると、電池が過放電し、 液モレの原因となる。

1. スイッチをオフ「OFF」にする。
2. 本体裏側にある電池カバーを外し、図のように単3形アルカリ乾電池2本を入れる。

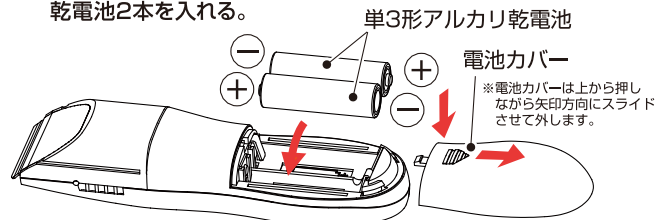

※付属の乾電池は作動確認用です。
使用の際には新たにアルカリ乾電池を購入してください。

- 3.電池カバーの凸部と本体の凹部が合うようにスライドさせながら、電池カバーを「カチッ」と音がするまではめ込む。

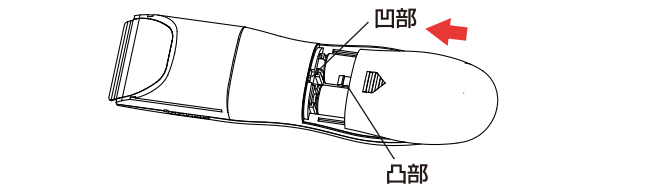

4. 電池カバーがしっかりはまっていることを確認した後、使用する。


■基本操作


注意
ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●刃に注油をせずに使用しない。	被毛を引っ張り、犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
	●犬・猫の皮膚に刃を強く押しつけない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
	●刃が破損した状態で使用しない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
	●犬・猫が嫌がる場合や皮膚に異常や疾患がある場合は、無理に使用しない。	犬・猫のケガや器物損傷の原因になる。
	●30分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。30分以上使用する場合は、約10分停止させて刃部を掃除し、注油した後、再び使用する。


- 目・耳・鼻・口の周辺や乳首、生殖器の周辺をカットするときは、特に気をつけてカットする。
- 使用中切れ味が悪くなった場合は、注油など、適切なお手入れを行う。

1. お好みの長さになるようにアタッチメント(3mm・6mm・9mm・12mm)をセットする。
※さらに短くカットする時(1mm)はアタッチメントを外す。
この場合は刃先が肌に直接当るので、刃先を肌に強く押し当てないように十分注意する。
2. 電源スイッチをオン「ON」にする。
3. 図のように3本の指でバリカンを持つ。刃を地肌と平行に保ち、被毛の流れに沿って少しずつカットしていく。刃を肌に強く押し当てないようにし、カット部分の皮フを軽く引っ張り平らにする。
4. 使用後は電源スイッチをオフ「OFF」にする。
※使用中、刃先にカットした毛が付着したり、刃の中に毛がたまったりした場合は、そのつど取除く。

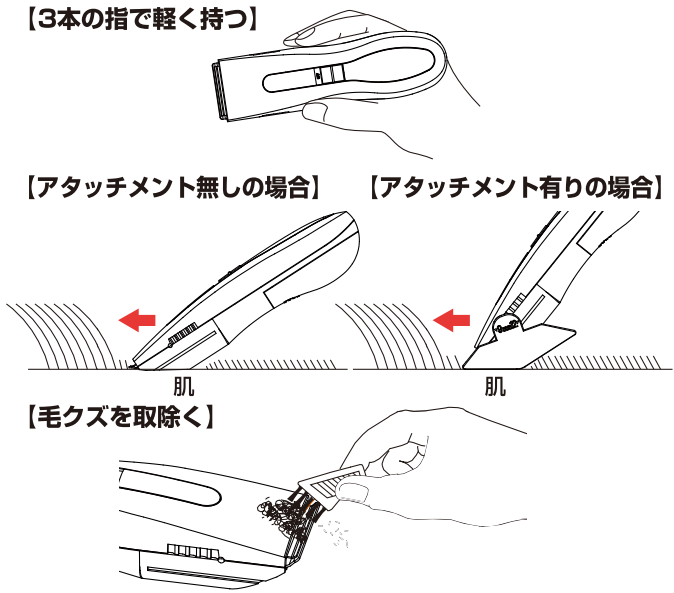


■部分別カット方法

- 背中・胸・肩
 背中部分は首から背中中のラインを水平に保ち、
 肩部分は首から下へ被毛の流れに沿ってカットする。
 胸部分は被毛の流れが複雑なので、少しずつカットする。

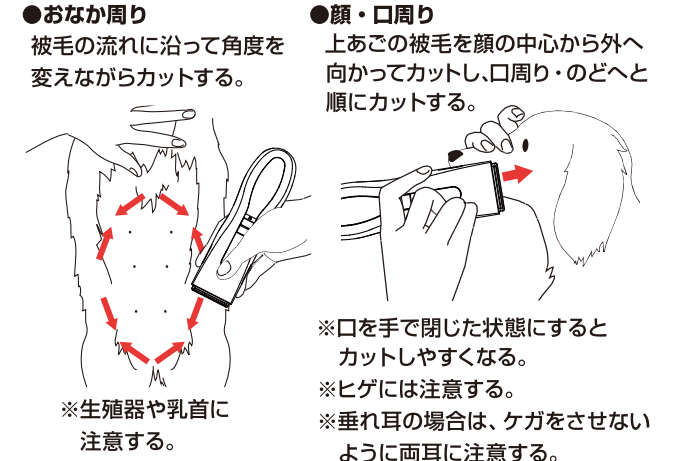

- 尻周り
- しっぽを持ち上げ、
肛門周りにかかる
被毛を中心から外に
向かってカットする。
- 

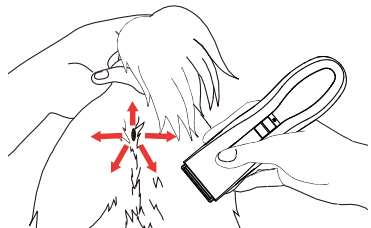

お手入れ方法

- 【本体】** 洗ひ流せない本体の汚れは、中性洗剤を含ませた布等でふいた後、水でぬらして固くしぼった布等でふき取る。

【刃部】 水またはぬるま湯で洗い、乾いた布等で水気をふき取る。

 注意	ケガや器物損傷の原因となる。	
絵表示	重要事項	危害・損害
	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	表面が溶けたり変質・変形したりする恐れがある。
	●硬いブラシ、タワシなどは使用しない。	器物損傷の原因になる。
	●本体を水の中に沈めたり、水流を当てたりしない。	器物損傷の原因になる。

製品の廃棄について

廃棄する場合は、各自治体の指示に従うこと。

基本仕様

定格時間	単3形アルカリ乾電池2本使用で約30分×4回
本体重量	約100g（アタッチメント・電池含まず）
本体サイズ(mm)	約 W46×D39×H165(アタッチメント含まず)
品質表示	本 体 / ABS樹脂 刃 / ステンレス アタッチメント / ABS樹脂

★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

アフターサービス・お問合せ

【刃の寿命について】

刃は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。
刃の掃除や注油をしても切れ味が回復しない場合は、
替え刃をご購入してください。
ご購入の際は、下記までご連絡ください。
※受付後、約10日～2週間でお届けします。(有償)

販売者 株式会社 ペティオ

東京本社 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11 コスモ金杉橋ビル4F

お客様相談室 0120-133-035	受付時間:祝日を除く月～金曜日 AM9:00～12:00/PM1:00～5:00
------------------------	---

<http://www.petio.com>