

Preciante

～プレシャンテ～

取扱説明書

部分カットバリカン

商品コード: W24749

販売者 株式会社 ペティオ

●第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。

●この説明書は保証書を兼用しています。

大切に保管してください。

●本製品に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店
もしくは当社お客様相談室にご連絡ください。

保証書

無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 修理を依頼する時
 - *保証期間中
 - 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
 - 保証書の記載内容により無料修理致します。
 - *保証期間が過ぎている時
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改変による故障及び損傷。

*保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明な場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室にお問合せください。

お買い上げ後は、本保証書が販売店により記入・捺印されていることを必ずご確認ください。販売店による記入・捺印も領収書(またはレシート)の添付もない場合、保証書は無効になります。

プレシャンテ 部分カットバリカン			持込		
お買い上げ日	年	月	日	保証期間	本体お買い上げ日より 1年間
お客様	お名前	お電話			
	ご住所 (〒)				
販売店	住所・店名				

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。
※修理依頼の時は、必ず保証書に必要事項をご記入のうえ、ご提示ください。

販売者 株式会社 ペティオ

東京本社 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11コスモ金杉ビル4F

お客様相談室 受付時間:祝日を除く月～金曜日

0120-133-035 AM9:00～12:00/PM1:00～5:00

http://www.petio.com

原産国:中国 (MADE IN CHINA)

R10

Lot.

安全上のご注意

●使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

- この取扱説明書には下記のマークをつけています。
- | | | | |
|--|---------------|-------|-------|
| | ●拡大損害が予想される事項 | | ●禁止行為 |
| | | ●必ず行う | |

危険 死亡や重傷など重大な事故の原因となる。
かつその切迫の度合が高い。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●電池のアルカリ液が目や口に入ったり、皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに大量のきれいな水で洗い流し、各医師に相談する。	失明やケガ等の原因になる。


警告 死亡や重傷など重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●人やペットが電池や破片などを誤飲した場合は、各医師に相談する。	ケガの原因になる。
	●浴室など水気のある場所では使用・保管しない。	感電や器物損傷の原因になる。
	●幼児・子供には使用させない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●本説明書以外の目的で使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●本説明書に記載されている以外の分解・修理をしない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●電池の \oplus/\ominus を逆に入れない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●新旧・銘柄・種類の異なる電池を混用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●電池を充電・分解・変形・はんだ付け・加熱・火に入れるなどしない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●電池を携帯・保管・破棄する場合はテープなどで端子部を絶縁する。	ケガや器物損傷の原因になる。

注意 ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●幼児・子供・ペットのふれられない所に保管する。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●電池の外装をはがす、変形・落す・投げるなど強い衝撃を与えない。	器物損傷の原因になる。
	●電池に発熱・変形などの異常がある場合は使用しない。	器物損傷の原因になる。
	●25分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。
	●使い切った電池は本体に入れたままの状態にしない。	器物損傷の原因になる。
	●本体に落下などの強い衝撃を与えない。	器物損傷の原因になる。
	●直射日光・高温多湿の場所や熱機器の近くなどには放置しない。	器物損傷の原因になる。
	●本体を水の中に沈めたり、水流を当てたりしない。	器物損傷の原因になる。
	●刃部用潤滑オイルは刃部専用のため、他の用途には使用しない。	器物損傷の原因になる。

各部の名称

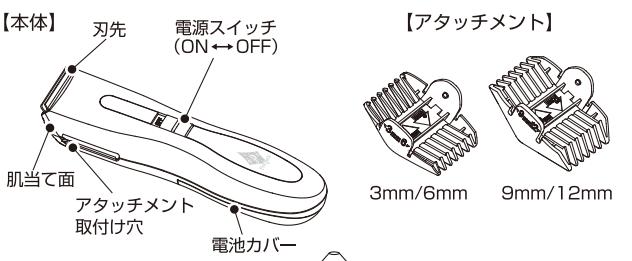

【作動確認用単4形アルカリ乾電池】
※使用の際には新たにアルカリ乾電池を購入してください。

【刃部用潤滑オイル】
※他の用途には絶対に使用しないでください。

【掃除用ブラシ】

梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談室までお申し出ください。


■刃部の清掃方法

毛詰まりは切れ味の劣化やバネ外れにつながりますので、使用後は刃部の清掃を必ず行ってください。

使用後は、必ず以下の手順に従ってお手入れをすること。

1.電源スイッチをオフ「OFF」にする。

2.刃部を外し、付属の掃除用ブラシで本体と刃先周りの毛クズを払い落とす。

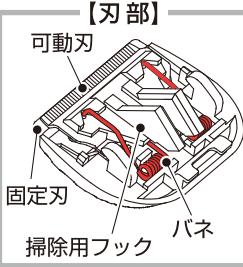

3.掃除用フックを押して、固定刃と可動刃の間を開き、掃除用ブラシで毛クズや汚れを落とす。



4.水またはぬるま湯で洗う。




5.乾いた布等で水気をふき取り、よく乾燥させる。



6.右図の矢印部分に付属の刃部用潤滑オイルを1~2滴注油する。



7.刃部を本体に取付ける。



注意 ケガや器物損傷の原因となる。

重要事項

●刃部用潤滑オイルは刃部専用のため、他の用途には使用しない。器物損傷の原因になる。

注意 ケガや器物損傷の原因となる。

重要事項

●可動刃を、掃除用フックで持ち上がる以上に無理に持ち上げたり、固定刃と可動刃の間に異物を差し込んで固定したりしない。

●広げた可動刃に指を当てたり、入れたりしない。

●刃部のお手入れには、付属の刃部用潤滑オイルまたは上質ミシン油を使用する。

■刃部の脱着方法

●作業途中で、電源スイッチが入らないように注意する。

1.電源スイッチをオフ「OFF」にする。

2.刃部を取り外す。

①刃部が落ちないように片手をそえておく。

②本体ロゴ面を上にして本体を持ち、刃先に親指を当てて矢印の方向に押す。



3.刃部を取り付ける。

刃部の凸部と本体の凹部をはめ込み、「カチッ」と音がするまで押こむ。

</

【取付け方】

- 電源スイッチをオフ「OFF」にする。
- 図のようにアタッチメントの取付け突起を、本体の取付け穴に「カチッ」と音がするまではめ込む。

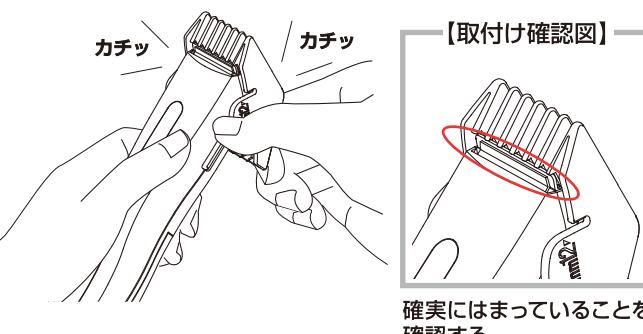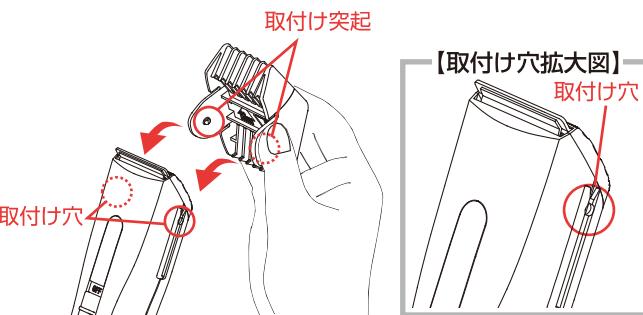


【取外し方】

- 電源スイッチをオフ「OFF」にする。
- アタッチメントの取付け突起を本体の取付け穴から片側ずつ取外す。

■犬・猫に対する準備と注意

犬・猫の種類によっては、カットしにくい毛質（長毛・細く柔らかい毛・カール毛）の場合もあるので、下記の手順に従って使用する。ブラシやコームで被毛を整え、毛玉やもつれ毛がある場合は毛玉を取除き、被毛のもつれをほぐしてからカットする。

- 被毛の汚れがひどい場合や砂等が付着していると、刃を傷めて切れ味を悪くするのでシャンプーしてからカットする。
- 被毛がぬれている場合は、よく乾かす。ぬれたまま使用すると刃の寿命が短くなることがある。
- 作動音を嫌がる場合は、音だけを聞かせる等して少しづつ慣れさせる。

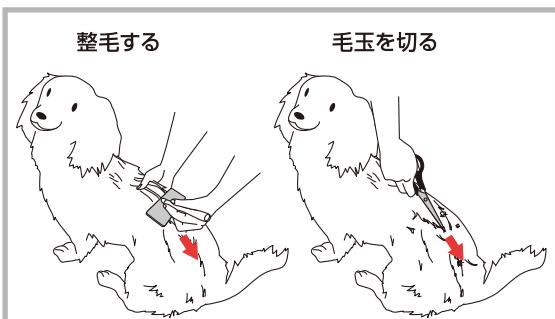


■電池の取付け方法


※電池の仕様・容量によっては作動時間が異なります。

絵表示	注意	重要事項
	●使用後は必ずスイッチをオフ「OFF」にする。スイッチを入れたままにすると、電池が過放電し、液モレの原因となる。	

- スイッチをオフ「OFF」にする。
- 本体裏側にある電池カバーを外し、図のように単4形アルカリ乾電池2本を入れる。 単4形アルカリ乾電池

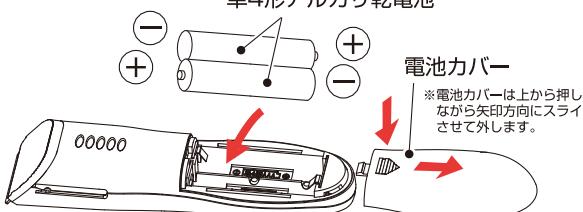

- 付属の乾電池は作動確認用です。使用の際には新たにアルカリ乾電池を購入してください。
- 電池カバーの凸部と本体の凹部が合うようにスライドさせながら、電池カバーを「カチッ」と音がするまではめ込む。

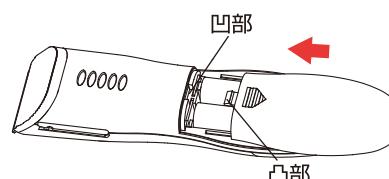

- 電池カバーがしっかりとまっていることを確認した後、使用する。

■基本操作

絵表示	注意	ケガや器物損傷の原因となる。
-----	----	----------------

絵表示	重要事項	危害・損害
	●刃に注油をせずに使用しない。	被毛を引っ張り、犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
	●犬・猫の皮膚に刃を強く押しつけない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
	●刃が破損した状態で使用しない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
	●犬・猫が嫌がる場合や皮膚に異常や疾患がある場合は、無理に使用しない。	犬・猫のケガや器物損傷の原因になる。
	●25分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。25分以上使用する場合は、約10分停止させて刃部を掃除し、注油した後、再び使用する。

- | | |
|--|--|
| | ●目・耳・鼻・口の周辺や乳首、生殖器の周辺をカットするときは、特に気をつけてカットする。 |
| | ●使用中切れ味が悪くなったら場合は、注油など適切なお手入れを行う。 |


- お好みの長さになるようにアタッチメント(3mm・6mm・9mm・12mm)をセットする。

※さらに短くカットする時(1mm)はアタッチメントを取り外す。この場合は刃先が肌に直接当るので、刃先を肌に強く押し当てないように十分注意する。


- 電源スイッチをオン「ON」にする。
- 図のように3本の指でバリカンを持つ。刃を地肌と平行に保ち、被毛の流れに沿って少しずつカットしていく。刃を肌に強く押し当てないようにし、カット部分の皮フを軽く引っ張り平らにする。
- 使用後は電源スイッチをオフ「OFF」にする。

※使用中、刃先にカットした毛が付着したり、刃の中に毛がたまつたりした場合は、そのつど取除く。


【3本の指で軽く持つ】

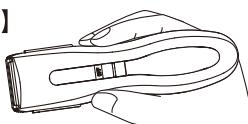

【アタッチメント無しの場合】 【アタッチメント有りの場合】

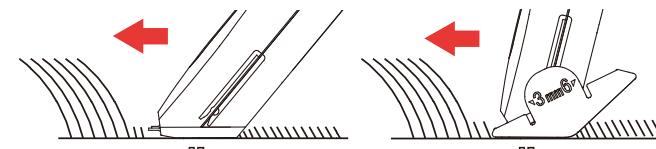

【毛クズを取除く】

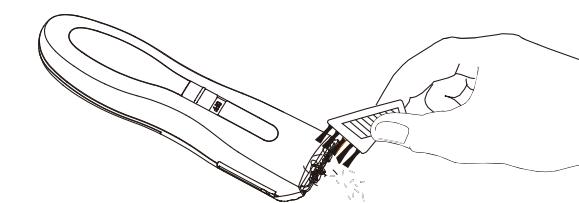

■部分別カット方法

●顔・口周り

上あごの被毛を顔の中心から外へ向かってカットし、口周り・のどへと順にカットする。

※口を手で閉じた状態にするとカットしやすくなる。

※ヒゲには注意する。

※垂れ耳の場合は、


ケガをさせないように両耳に注意する。



●おなか周り

被毛の流れに沿って角度を変えながらカットする。

※生殖器や乳首に注意する。

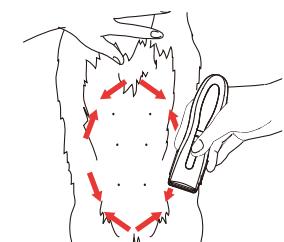

●足の裏

足の裏の肉球からはみ出した被毛をカットする。


指を押し開きながら指の間の被毛もカットする。

※指の間に水かきがある犬種のカットには注意する。



●尻周り

しっぽを持ち上げ、肛門周りにかかる被毛を中心から外に向かってカットする。

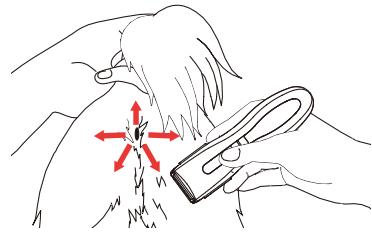

お手入れ方法

【本体】

洗い流せない本体の汚れは、中性洗剤を含ませた布等でふいた後、水でぬらして固くしぼった布等でふき取る。

【刃部】

水またはぬるま湯で洗い、乾いた布等で水気をふき取る。

絵表示	注意	ケガや器物損傷の原因となる。
-----	----	----------------

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	表面が溶けたり変質・変形したりする恐れがある。
	●硬いブラシ、タワシなどは使用しない。	器物損傷の原因になる。
	●本体を水の中に沈めたり、水流を当てたりしない。	器物損傷の原因になる。

製品の廃棄について

廃棄する場合は、各自治体の指示に従うこと。

基本仕様

定格時間	単4形アルカリ乾電池2本使用で約25分×2回
本体重量	約70g (アタッチメント・電池含まず)
本体サイズ(mm)	約 W35×D35×H132 (アタッチメント含まず)
品質表示	本体 / ABS樹脂 刃 / ステンレス アタッチメント / ABS樹脂

★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

アフターサービス・お問合せ

【刃の寿命について】

刃は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

刃の掃除や注油をしても切れ味が回復しない場合は、替え刃をご購入ください。

ご購入の際は、下記までご連絡ください。

※受付後、約10日～2週間でお届けします。(有償)

販売者 株式会社 ペティオ

東京本社 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11 コスモ金杉橋ビル4F

お客様相談室 0120-133-035 受付時間：祝日を除く月～金曜日 AM9:00～12:00/PM1:00～5:00

<http://www.petio.com>