
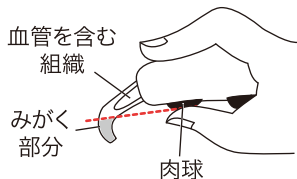


## ✦ キレイになるための使い方 ✦

ツメの中には血管が通っていますので、血管をキズつけないように注意しましょう。血管の位置を確かめるには、ツメを明るい光に透かすとよく見えます。黒っぽいツメの場合は透かしても見えないので、十分に注意してください。  
(黒いツメの場合：ツメの断面がやわらかくなると血管のすぐ近くなので、みがくのをやめてください。)

- ① 使用前にツメのサイズに合わせて、クリアカバーの向きを変えてください。スイッチを入れる前にクリアカバーがしっかりセットされているか確認してください。
- ② スイッチをONにし、ツメの先端を軽く押し当て、ツメをみがきます。

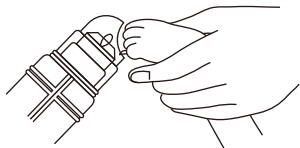

※図のように肉球からはみ出す部分が、みがく目安です。



- ③ クリアカバー内は、みがきカス等がたまりやすくなっています。みがき終わったらこまめに掃除し、いつも清潔に保ちましょう。

Lot.

## 各部名称


### クリアカバー(飛び散り防止)

#### カバーの向きの変え方

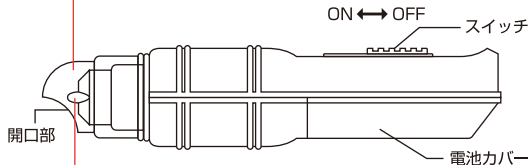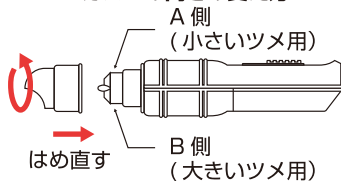

### ヤスリ部


#### ヤスリ部の大小の見分け方



クリアカバーを外した状態でヤスリ部を正面から確認します。

#### ヤスリ部拡大図

A側 (小さいツメ用)



B側 (大きいツメ用)

ヤスリ部が小さく見えている面が小さいツメをみがくのに適した A 側、大きく見えている面が大きいツメをみがくのに適した B 側です。

Petio

品名:犬猫用爪とぎ


適応種

犬・猫

Preciante  
～プレシヤンテ～

電動ネイルヤスリ

取扱説明書 保証書付

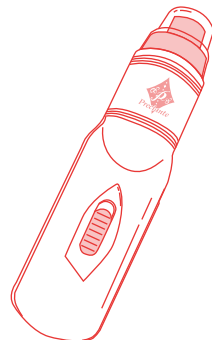

●本製品は犬・猫専用です。人には使用しないでください。

- この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問合せは、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談室にご連絡ください。

## 安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

- ⚠️ 拡大損害が予想される事項
- 🚫 禁止行為
- ❗️ 必ず行う
- 🚫 分解禁止

**警告** 死亡や重傷など重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
❗️	●人やペットが破片などを誤飲した場合は、各医師に相談する。	ケガの原因になる。
🚫	●浴室など水気のある場所では使用・保管しない。	感電や器物損傷の原因になる。
🚫	●幼児・子供には使用させない。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●本説明書以外の目的で使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●本説明書に記載されている以外の分解・修理をしない。	ケガや器物損傷の原因になる。
❗️	●電池の使用表示に従って使用する。	ケガや器物損傷の原因になる。

**注意** ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
❗️	●幼児・子供・認知症の方・ペットのふれない所に保管する。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●本体に落下などの強い衝撃を与えない。	器物損傷の原因になる。
🚫	●直射日光・高温多湿の場所や熱機器の近くなどには放置しない。	器物損傷の原因になる。
❗️	●電池は定期的に点検(作動、電池の液モシ)する。	器物損傷の原因になる。
🚫	●本体を水の中に沈めたり、水流を当てたりしない。	器物損傷の原因になる。

## お手入れ方法

本体の汚れは、中性洗剤を含ませた布等でふいた後、水でぬらして固くしぼった布等でふき取る。

**注意** ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	表面が溶けたり変質・変形したりする恐れがある。
🚫	●硬いブラシ、タワシなどは使用しない。	器物損傷の原因になる。
🚫	●本体を水の中に沈めたり、水流を当てたりしない。	器物損傷の原因になる。

## 製品の廃棄について

廃棄する場合は、各自治体の指示に従うこと。

## 商品仕様

使用電池	単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
材質	本体 / ABS樹脂 カバー / PS樹脂

★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

※電池の使用表示に従って正しく使用してください。

※電池の仕様によってはサイズが合わない場合があります。

その際は、使用しないでください。

※電池の仕様・容量によっては作動時間が異なります。

※使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。

※製品は水洗いできません。

## 無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
  - 修理を依頼する時
    - \*保証期間中
    - 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
    - 保証書の記載内容により無料修理致します。
    - \*保証期間が過ぎている時
    - お買い上げの販売店にご相談ください。
  - ご購入の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
    - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
    - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
    - (ニ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
    - (ホ) 保証書の提示がない場合。
    - (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合
    - (ト) ヤスリと付属品の損傷の場合。
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

\*保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様に法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室にお問合せください。

## 保証書

お買い上げ後は、本保証書が販売店により記入・捺印されていることを必ずご確認ください。販売店による記入・捺印も領収書(またはレシート)の添付もない場合、保証書は無効になります。

プレジアンテ 電動ネイルヤスリ		【持込】
お買い上げ日	年 月 日	保証期間 本体お買い上げ日より6ヶ月
お客様様	お名前	お電話
	ご住所(〒 )	
販売店	住所・店名	

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- ※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。
- ※修理依頼の時は、必ず保証書に必要事項をご記入のうえ、ご提示ください。

販売者 株式会社 ペティオ

東京本社 〒106-0014 東京都港区2-10-11 コスモビル4F  
お客様相談室 受付時間: 平日午前9時~午後5時  
0120-133-015 A.M.00~12.00 P.M.10.00~5.00  
http://www.petio.com

原産国:中国(MADE IN CHINA) T04